... .. Veiligheidsvoorschriften
... .. Overzicht
... .. Verbinding maken
... .. Gebruik
... .. Toepassingen
... .. Specificaties
... .. Problemen oplossen

Digital Photo Frame
SPF-105V

Acrobat Reader | Frame Manager XP | Frame Manager Vista | Regulatory | PDF manual | Frame Manager PDF manual

Digital Photo Frame

SPF-105V

Veiligheidsvoorschriften

| Veiligheidssymbolen | Stroom | Installatie | Gebruik en reinigen |

Veiligheidssymbolen

※ Volg de onderstaande instructies om het product correct te gebruiken en zo ongelukken en schade aan het product te voorkomen.

Waarschuwing Het niet naleven van deze instructies kan ernstige verwondingen en zelfs de dood tot gevolg hebben.

Let op Het niet naleven van deze instructies kan lichte verwondingen en materiële schade tot gevolg hebben.

| Veiligheidssymbolen | Stroom | Installatie | Gebruik en reinigen |

Stroom

※ De afbeeldingen zijn alleen ter referentie, en mogelijk niet in alle gevallen (of landen) van toepassing.

Waarschuwing

- **Steek de stekker stevig in het stopcontact.**
  - Wanneer u dit niet correct doet, bestaat er brandgevaar.

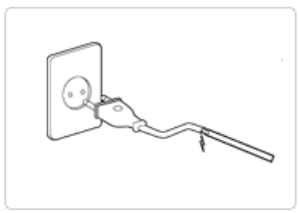

- **Gebruik geen beschadigde stekker, snoer of stopcontact. Dit kan elektrische schokken of brand veroorzaken.**

- **Raak de stekker niet met natte handen aan. Dit kan een elektrische schok veroorzaken.**

- **Sluit niet meerdere apparaten op één stopcontact aan. Een oververhit stopcontact kan brand veroorzaken.**

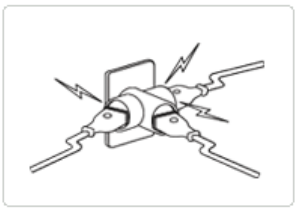

- **Trek niet te hard aan het snoer. Plaats geen zware voorwerpen op het snoer. Dit kan elektrische schokken of brand veroorzaken.**

- **Schakel het product uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u het verplaatst. Maak ook de verbindingskabels van andere apparaten los.**
  - Door het product te verplaatsen zonder de stroom uit te schakelen kan het beschadigd raken en kunnen elektrische schokken of brand ontstaan.

Let op

- **Houd de stekker vast wanneer u deze uit het stopcontact haalt. Als u aan het snoer trekt, kan dit beschadigd raken.**
  - Wanneer u dit niet correct doet, kan er brand ontstaan of kan het product niet normaal worden ingeschakeld.

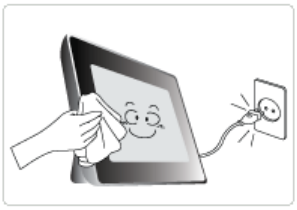

- **Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het product gaat reinigen.**
  - Wanneer u dit niet correct doet, kunnen er elektrische schokken of brand ontstaan.

- **Zorg ervoor dat het product niet op een plaats staat die wordt blootgesteld aan olie, rook of vocht. Installeer het niet in een voertuig.**
  - Hierdoor kan een defect optreden, een elektrische schok ontstaan of kan er brand uitbreken.
  - Zorg er met name voor dat u de monitor niet gebruikt in de buurt van water of wordt blootgesteld aan sneeuw of regen.

- **Plaats het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen.**
  - Dit kan brand veroorzaken.

Installatie

Waarschuwing

- **Als u het product op een kast of plank plaatst, moet u ervoor zorgen dat de voorzijde niet over de voorste rand komt.**
  - Hierdoor kan het product vallen, slecht functioneren of persoonlijk letsel veroorzaken.

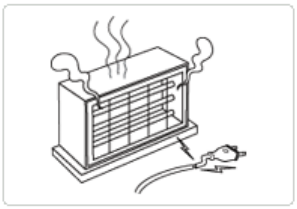

- **Plaats het snoer niet in de buurt van een warmtebron. Hierdoor kan het snoer smelten en elektrische schokken of brand veroorzaken.**

- **Stel het product niet bloot aan olie, rook, vocht, water of regenwater en installeer het niet in de auto.**
  - Contact met deze materialen kan elektrische schokken of brand veroorzaken.

- **Haal bij onweer de stekker uit het stopcontact.**
  - Wanneer u dit niet doet, kunnen er elektrische schokken of brand ontstaan.

Let op

- **Zet het product bij het installeren voorzichtig neer.**
  - Wanneer u dit niet correct doet, kan er schade aan het product of persoonlijk letsel optreden.

- **Laat het product niet vallen. Dit kan schade aan het product of persoonlijk letsel veroorzaken.**

- **Plaats het product niet op een plaats waar kinderen er gemakkelijk bij kunnen.**
  - Het product kan namelijk vallen en persoonlijk letsel veroorzaken.

Gebruik en reinigen

Waarschuwing

- **Steek geen metalen voorwerpen zoals ijzerdraad of paperclips of ontvlambare voorwerpen zoals papier of lucifers in de aansluitpunten achter in het product. Dit kan elektrische schokken of brand veroorzaken.**
  - Als er water of een vreemd voorwerp in het product komt, schakelt u het product uit,

haalt u de stekker uit het stopcontact en neemt u contact op met een **servicecentrum**.

Probeer het product nooit zelf uit elkaar te halen, te repareren of te veranderen.

- Als uw product gerepareerd moet worden, kunt u contact opnemen met een **servicecentrum**. Wanneer u dit niet doet, kunnen er elektrische schokken of brand ontstaan.

Let op

Als u een vreemd geluid hoort, een brandlucht ruikt of rook ziet, haalt u direct de stekker uit het stopcontact en neemt u contact op met een servicecentrum.

- Wanneer u dit niet doet, kunnen er elektrische schokken of brand ontstaan.

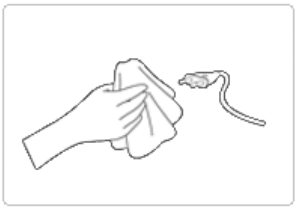

Verwijder stof en water altijd van de aansluitpunten van de stekker.

- Wanneer u dit niet doet, kunnen er elektrische schokken of brand ontstaan.

Haal voor het reinigen van het product eerst de stekker uit het stopcontact en reinig deze met een zachte, droge doek.

- Gebruik geen chemische middelen zoals benzeen, alcohol, verdunningsmiddelen, insectenwerende middelen, geurstoffen, smeermiddelen, reinigingsmiddelen of was.

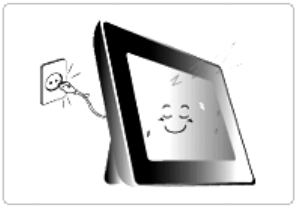

Als u het product lange tijd niet gebruikt, moet u de stekker uit het stopcontact halen.

- Door ophoping van stof kan verhitting of ontbranding optreden, wat elektrische schokken of brand kan veroorzaken.

Als het product op een speciale locatie moet worden geïnstalleerd waar geen normale omstandigheden heersen, neemt u contact op met een van onze servicetechnici. De prestaties van het product kunnen namelijk sterk door de omgeving worden beïnvloed.

- Denk hierbij bijvoorbeeld aan blootstelling aan stof, chemicaliën, hoge of lage temperaturen, vocht, of langdurig ononderbroken gebruik.

Als het product is gevallen of als de behuizing is beschadigd, schakelt u het uit en haalt u de stekker uit het stopcontact.

- Als u het product gebruikt zonder te controleren of het beschadigd is, kunnen elektrische schokken of brand ontstaan. Neem contact op met een **servicecentrum**.

Correcte verwijdering van dit product
(Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur) - alleen voor Europa

---

(Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen met individuele verzamelsystemen)

Met deze markering op het product of in de productdocumentatie wordt aangegeven dat het product niet bij het normale huishoudelijke afval hoort. Om schade aan het milieu of aan de gezondheid als gevolg van ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, dient u dit product te scheiden van andere soorten afval en het op een verantwoorde wijze te recyclen om het duurzame hergebruik van grondstoffen te bevorderen.

Particuliere gebruikers kunnen voor informatie over waar en hoe ze dit product kunnen laten recyclen contact opnemen met de winkel waar ze het product hebben gekocht of met hun plaatselijke overheidsinstantie.

Zakelijke gebruikers kunnen contact opnemen met hun leverancier en de voorwaarden in het aankoopcontract raadplegen. Dit product mag niet samen met ander bedrijfsafval worden verwijderd.

Correcte behandeling van een gebruikte accu uit dit product
- alleen voor Europa

(Van toepassing op de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingssystemen voor accu's en batterijen.)

Dit merkteken op de accu, handleiding of verpakking geeft aan dat de accu in dit product aan het einde van de levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik-, cadmium- of loodgehalte in de accu hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC. Indien de gebruikte accu niet op de juiste wijze wordt behandeld, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen of het milieu.

Ter bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en ter bevordering van het hergebruik van materialen, verzoeken wij u afgedankte accu's en batterijen te scheiden van andere soorten afval en voor recycling aan te bieden bij het gratis inzamelingssysteem voor accu's en batterijen in uw omgeving.

Het gebruiken, kopiëren of reproduceren van (delen van) deze handleiding zonder schrif telijke toestemming van Samsung Electronic is verboden.
De inhoud van deze handleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
©2008 Alle rechten voorbehouden. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame

SPF-105V

Overzicht

| Functies | Onderdelen | Voorkant | Vorige | Zijkant |

Functies

01 **Het ingebouwde geheugen uitbreiden met geheugenkaarten. Opgeslagen afbeeldingen direct bekijken.**
02 **Functie voor achtergrondmuziek.**
03 **Kan gedurende bepaalde tijd zonder stroomvoorziening met de batterij worden gebruikt.**
04 **Met Mini-Monitor-functie.**
05 **Stijlvol ontwerp**

- Dankzij het hoogstaande, stijlvolle ontwerp kunt u de lijst als decoratie op uw bureau of tafel zetten.
- U kunt de lijst draaien, zodat deze zowel horizontaal als verticaal kan worden geplaatst.

| Functies | Onderdelen | Voorkant | Vorige | Zijkant |

Controleer of alle onderdelen in de verpakking zijn meegeleverd.
Als er onderdelen ontbreken, neemt u contact op met de plaatselijke dealer waar u het product hebt gekocht. Voor optionele onderdelen kunt u contact opnemen met een **servicecentrum**.
Gebruik nooit een andere stroomadapter dan de adapter die bij het product is geleverd.

Onderdelen

Digitaal fotolijstje
(Kleuren kunnen per product variëren.)

Handleiding

Snelstartgids

Garantie

Gebruikershandleiding

Kabels

Netsnoer

USB-kabel

Stroomadapter

Voorkant

※ De vorm en kleur van het product kunnen variëren, afhankelijk van het model.

※ Dit product werkt met tiptoetsen. Als u de toets rechts op het product licht aanraakt, wordt het toetslicht ingeschakeld.

1 **[MENU] Menutoets**	Weergave van het menu linksonder in het scherm.
2 **[▲] Toets Omhoog**	Gebruiken om naar boven te verplaatsen.
3 **[◄] Toets Links**	Gebruiken om naar links te verplaatsen.
4 **[►] Toets Rechts**	Gebruiken om naar rechts te verplaatsen.
5 **[▼] Toets Omlaag**	Gebruiken om naar beneden te verplaatsen.
6 **[⏎] Toets Enter**	Gebruiken om te selecteren.
7 **[↩] Menutoets**	Terug naar het vorige menu.
8 **[⧉] Toets Diavoorstelling**	Een diavoorstelling afspelen of pauzeren. ※ Als u op de toets **[⧉]** drukt om een diavoorstelling af te spelen, worden de foto's op de locatie van de laatst afgespeelde foto afgespeeld. Als de foto's op de locatie van de laatst afgespeelde foto verwijderd zijn, dan worden ze automatisch gezocht en vervolgens in de diavoorstelling afgespeeld.

| Functies | Onderdelen | Voorkant | Vorige | Zijkant |

Vorige

※ Kleuren kunnen per product variëren.

1 **Aansluitpunt stroom**	Sluit de stroomadapter aan op deze aansluiting. Sluit het netsnoer aan op het aansluitpunt van de stroomadapter.

2 **[⏻] Aan/uit-knop**	Het product aan of uit zetten. Druk gedurende ongeveer 2 seconden op de aan/uit-knop.
3 **Voet**	U kunt het product in een horizontale of verticale stand draaien met de roterende voet.
4 **Antislip-standaard**	Hiermee wordt het product vastgehouden zodat het op gladde oppervlakken niet kan wegglijden.
5 **Onderhoudsterminal**	Deze terminal is alleen bedoeld voor onderhoud aan het product. Gebruik de terminal niet eigenhandig.
6 **Kensingtonslot**	Het Kensington-slot is een vergrendeling waarmee u het systeem fysiek kunt vastzetten voor gebruik in het openbaar. (Het slot dient apart aangeschaft te worden.)

Zijkant

※ Kleuren kunnen per product variëren.

1 **Speaker**	U kunt naar geluid luisteren zonder dat een extra speaker is aangesloten.
2 **Hoofdtelefoonaansluiting**	Sluit uw hoofdtelefoon aan op de hoofdtelefoonaansluiting.
3 **Geheugenkaartsleuf**	Hiermee kunt u een optionele geheugenkaart plaatsen. (Alleen voor CF/SD/MS-kaart) 3-1 **MEMORY CARD** 3-2 **CF**
4	Hiermee kunt u met behulp van een USB-kabel een computer of extern apparaat aansluiten. 4-1 **Upstream-aansluiting** Hiermee kunt u met behulp van een USB-kabel uw digitale fotolijstje aansluiten op de USB-aansluiting van uw computer. ※ Maak voor het aansluiten van uw digitale focards larger than 2 GB may not be supportedtolijstje op de computer via de upstream-aansluiting gebruik van de meegeleverde UBS-kabel. 4-2 **Downstream-aansluiting** aansluiting Hiermee kunt u met behulp van een USB-kabel uw digitale fotolijstje aansluiten op een opslagapparaat met USB-ondersteuning.

Het gebruiken, kopiëren of reproduceren van (delen van) deze handleiding zonder schrif telijke toestemming van Samsung Electronic is verboden.
De inhoud van deze handleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
©2008 Alle rechten voorbehouden. Samsung Electronics.

Verbinding maken

| Stroom | USB | Geheugenkaart |

De stroom aansluiten

1. Sluit de adapterkabel aan op de aansluiting aan de achterzijde van het product.
2. Sluit het netsnoer aan op de stroomadapter.
3. Steek het netsnoer van het apparaat in een stopcontact.
4. Druk op de toets [⏻] om het apparaat in te schakelen.

| Stroom | USB | Geheugenkaart |

Aansluiten via USB

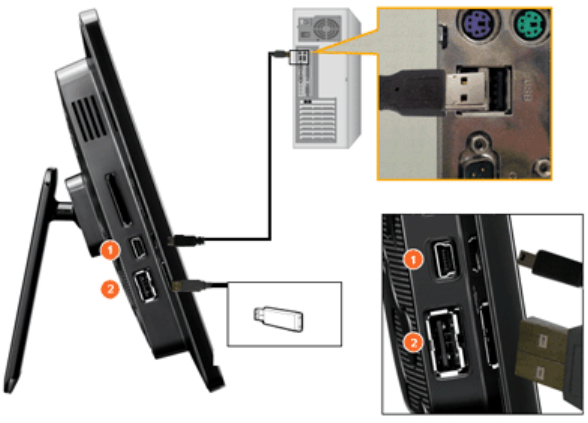

1. **Upstreampoort** Hiermee kunt u uw digitale fotolijst aansluiten op de computer.
   ※ Gebruik voor het aansluiten van uw digitale fotolijst op een computer via de upstream-aansluiting de USB-kabel die met het product is meegeleverd.

2 Downstreampoort Hiermee kunt u een extern apparaat met USB-ondersteuning aansluiten op uw digitale fotolijst.

※ Bepaalde USB-apparaten ondersteunen de product mogelijk niet.

※ Dit product ondersteunt geen USB-kaartlezers. Alleen USB-opslag wordt ondersteund.

※ De externe apparaten die zijn aangesloten op uw digitale fotolijst worden niet herkend door uw pc.

※ Gebruik voor het aansluiten van een extern apparaat op de downstreampoort de USB-kabel die bij het externe apparaat is meegeleverd.

※ Samsung stelt zich niet aansprakelijk voor defecten in externe apparatuur als gevolg van het gebruik van andere kabels dan de kabels die voor elk apparaat zijn aangegeven.

※ Bij sommige externe producten worden kabels meegeleverd die niet voldoen aan de normen voor USB-kabels. Deze kunnen defecten veroorzaken.

※ Als een extern apparaat niet normaal werkt als u het aansluit op uw digitale fotolijst, kunt u proberen het aan te sluiten op uw computer. Als het apparaat dan nog steeds niet normaal werkt, neemt u contact op met een servicecentrum voor dat externe apparaat of voor uw computer.

A Aansluiten op de upstreamaansluiting van uw digitale fotolijst.

B Sluit de kabel aan op de USB-uitgang van uw computer.

Mappenstructuur

Wanneer u dit apparaat aansluit op uw pc, wordt het apparaat weergegeven als verwijderbare schijf (E:), zoals hieronder weergegeven.
U kunt alle muzieken filmbestanden opslaan en afspelen in de volgende mappen.
U kunt indien nodig ook mappen toevoegen en verwijderen. (Wanneer u echter de volgende standaardmappen verwijderd, worden ze automatisch opnieuw gemaakt wanneer u het apparaat weer aanzet.)

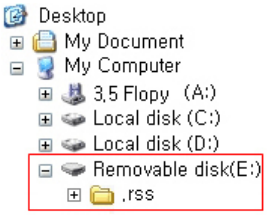

01 **.rss** Alleen de foto's uit Webfoto's (foto's van RSS) die in de vrije ruimte van het interne geheugen passen worden opgeslagen. Als een gebruiker handmatig foto's van de pc naar de .rss-map kopieert, worden deze foto's niet in de fotolijst weergegeven.

※ De capaciteit van dit apparaat is 64 MB.
Als deze capaciteit wordt overschreden, worden er verder geen bestanden opgeslagen.

※ Zet het apparaat niet uit terwijl er bestanden worden opgeslagen, afgespeeld of verwijderd.

※ De volumenaam van de verwijderbare schijf (bijvoorbeeld E:, F:, G:) kan verschillen, afhankelijk van uw computeromgeving.

| Stroom | USB | Geheugenkaart |

Een geheugenkaart aansluiten

1 MEMORY CARD **2 CF** Schuif de kaart in de richting die boven op de kaart staat aangegeven.

※ Als u de geheugenkaart verwijdert terwijl er MP3's, films of foto's worden afgespeeld, kan de werking van het product veranderen. In dat geval schakelt u het product uit en weer in.

Het gebruiken, kopiëren of reproduceren van (delen van) deze handleiding zonder schrif telijke toestemming van Samsung Electronic is verboden.
De inhoud van deze handleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
©2008 Alle rechten voorbehouden. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame

SPF-105V

Gebruik

※ Als gedurende tien (10) minuten niet op een toets wordt gedrukt, wordt de diavoorstelling of de klokmodus geactiveerd. Als een muziekbestand wordt afgespeeld, wordt de klokmodus geactiveerd en wordt de bestandsnaam van het muziekbestand weergegeven. U kunt zelfs overschakelen naar de klokmodus wanneer de film is gepauzeerd. In sommige gevallen kunt u overschakelen naar het scherm Filmlijst (Movie List).

※ Dit product werkt met tiptoetsen. Als u de toets rechts~~ op het product licht aanraakt, wordt het toetslicht ingeschakeld. Als het toetslicht is ingeschakeld, kunt u het product bedienen door op de toetsen te drukken.

|Gebruikershandleiding | Foto's | Muziek | Films | Klok en alarmsignalen | Instellingen |

Gebruikershandleiding

Toetsen

Menu	Beschrijving
MENU	Een menu openen of sluiten. Houd de MENU-toets langer dan vijf (5) seconden ingedrukt. De lampjes van de toetsen knipperen twee keer en de functie voor toetsvergrendeling wordt geactiveerd. Als u de functie voor toetsvergrendeling wilt uitschakelen, houdt u de MENU-toets nogmaals langer dan vijf (5) seconden ingedrukt.
▲, ▼, ◀, ▶	Door de items bladeren en waarden aanpassen.
	Een functie selecteren.
	Terugkeren naar het vorige scherm. ※ Houd deze toets vijf (5) seconden lang ingedrukt om terug te keren naar het hoofdscherm.
	Een diavoorstelling afspelen of pauzeren. Als u op de toets **[]** drukt om een diavoorstelling af te spelen, worden de foto's op de locatie van de laatst afgespeelde foto afgespeeld. Als de foto's op de locatie van de laatst afgespeelde foto verwijderd zijn, dan worden ze automatisch gezocht en vervolgens in de diavoorstelling afgespeeld.

Scherm Statusindicaties

Weergave	Beschrijving
	Dit pictogram verschilt afhankelijk van de signaalsterkte als u verbonden bent met een netwerk. Als u geen verbinding hebt met een netwerk, wordt weergegeven.
PC	Wordt weergegeven als er een pc is aangesloten of als er een pc is die kan worden aangesloten.
	Dit pictogram verschijnt alleen als het netwerk is aangesloten en er een internetverbinding beschikbaar is. U kunt alleen RSS-foto's weergeven als dit pictogram zichtbaar is.
	Wordt weergegeven wanneer een USB-apparaat is aangesloten.
	Wordt weergegeven wanneer een SD/MS-geheugenkaart is aangesloten.
CF	Wordt weergegeven wanneer een CF-geheugenkaart is aangesloten.

Batterij-indicatoren

Weergave	Beschrijving
	Wordt weergegeven wanneer de batterij wordt gebruikt met een verbonden netsnoer en wordt opgeladen.

	Wordt weergegeven wanneer de batterij volledig is opgeladen en het netsnoer is verbonden.
	Wordt weergegeven wanneer de batterij volledig is opgeladen.
	Wordt weergegeven wanneer 25% van de batterij is opgebruikt.
	Wordt weergegeven wanneer 50% van de batterij is opgebruikt.
	Wordt weergegeven wanneer 75% van de batterij is opgebruikt.
	Wordt weergegeven wanneer 95% van de batterij is opgebruikt. Als dit gebeurt, schakelt het scherm direct over naar het hoofdscherm en knippert het batterijpictogram midden in het scherm, waarna het product wordt uitgeschakeld. U kunt geen submenu openen terwijl het pictogram voor de lege batterij knippert.

※ Het volledig opladen van een lege batterij duurt ongeveer twee (2) uur.
(Als u de batterij oplaadt tijdens het afspelen van een film wordt de laadtijd langer.)

※ Als de batterij helemaal vol is, kan een film ongeveer dertig (30) minuten en een diavoorstelling ongeveer veertig (40) minuten lang in de standaardinstelling (volume 70, helderheid 70) worden afgespeeld.

※ Hoe lang u de batterij kunt gebruiken, hangt af van de instellingen (Helderheid, Volume, enz.).

※ Wanneer de ingebouwde batterij volledig geladen is en de verbinding met de voedingsadapter langer dan drie dagen is verbroken, raakt de ingebouwde batterij ontladen. Als de ingebouwde batterij volledig ontladen is, sluit u de voedingsadapter aan om de batterij opnieuw op te laden en stelt u de tijd opnieuw in.

※ De levensduur van de batterij vermindert naarmate u het product langer gebruikt.

※ De oplaadbare accu in dit product kan niet door de gebruiker zelf worden vervangen. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie over vervanging.

Foto's

Als u een map selecteert

※ Als u op de menutoets drukt, wordt het menu van het geselecteerde item op het scherm weergegeven.

Menu	Beschrijving
Openen	De geselecteerde map openen.
Kopiëren	De geselecteerde map kopiëren.
Verwijderen	De geselecteerde map verwijderen.

Het menu dat wordt weergegeven als u een miniatuurweergave selecteert.

※ Als u op de menutoets drukt, wordt het menu van het geselecteerde item op het scherm weergegeven.

Menu	Submenu Beschrijving
Begin diavoorstelling	Een diavoorstelling afspelen of pauzeren.
Kopiëren	Het geselecteerde bestand kopiëren naar een ander opslagapparaat. ※ Er moet ten minste één opslagapparaat zijn aangesloten.
Alle best. kopiëren	Alle bestanden kopiëren naar een ander opslagapparaat. ※ Er moet ten minste één opslagapparaat zijn aangesloten.
Verwijderen	Het geselecteerde bestand verwijderen.
Alle best. wissen	Alle bestanden verwijderen.
Inst. als achtergrond (Instellen als achtergrond)	De geselecteerde foto instellen als achtergrondafbeelding voor het hoofdscherm. De modus voor de achtergrond wordt nu automatisch gewijzigd in Aangepast.

※ Wanneer u een foto vanaf een extern geheugenopslagapparaat (SD/MS, USB-geheugen) kopieert naar het Lijstgeheugen terwijl [Instellingen]-[Opties]-[Kopie lijstgeheugen] is ingesteld op [Aangepast formaat], wordt het formaat (de schermkwaliteit) van de foto automatisch verkleind voordat deze wordt opgeslagen zodat de foto passend kan worden weergegeven op het scherm van uw digitale fotolijst. De in de foto opgeslagen EXIF-informatie (camera-informatie) wordt dan verwijderd. Gebruik daarom alleen foto's die zijn opgeslagen in het Lijstgeheugen met de digitale fotolijst.
※ Het kopiëren van een groot aantal bestanden tegelijkertijd kan lang duren.

Het menu dat wordt weergegeven als u een miniatuurweergave (PC, RSS) selecteert.

※ Als u op de menutoets drukt, wordt het menu van het geselecteerde item op het scherm weergegeven.

Menu	Submenu Beschrijving
Begin diavoorstelling	Een diavoorstelling afspelen of pauzeren.
Kopiëren	Het geselecteerde bestand kopiëren naar een ander opslagapparaat. ※ Er moet ten minste één opslagapparaat zijn aangesloten.
Alle best. kopiëren	Alle bestanden kopiëren naar een ander opslagapparaat. ※ Er moet ten minste één opslagapparaat zijn aangesloten.
Inst. als achtergrond (Instellen als achtergrond)	De geselecteerde foto instellen als achtergrondafbeelding voor het hoofdscherm. De modus voor de achtergrond wordt nu automatisch gewijzigd in Aangepast.
Zoekmodus	• Alle foto's, Map, Afsp.lijst (Afspeellijst), Labels, Data, Classificatie De categorie selecteren waarop de foto's worden gerangschikt. ※ [Zoekmodus] wordt alleen op een PC weergegeven. De submenu's van een modus zijn afhankelijk van elke modus.

Menu Diavoorstelling

※ Dit product ondersteunt tot 4.000 afbeeldingen. Als er meer dan 4.000 afbeeldingen zijn, wordt de diavoorstelling niet afgespeeld voor de resterende afbeeldingen.

Menu	Submenu	Gedetailleerd menu	Beschrijving
Diavoorstelling stoppen			De diavoorstelling stilzetten of hervatten.
Dia-instellingen	Overgang	• Geen effect, Vervagen, Vegen, Schuiven, Luik, Dambord,Rechthoeken, Kruiskam, Zijde, Circel, Draaien, Diamant, Plus, Odkryć, Schody, Willekeurig	Een afspeeleffect selecteren.
	Snelheid	• Snel, Normaal, Langzaam	Een afspeelsnelheid selecteren.
	Modus	• Alle foto's, Foto's in map, Alle foto's willekeurig, Foto's in map willek. (Foto's in map willekeurig), Eén foto herhalen	Een afspeelmodus selecteren. ※ Dit is niet beschikbaar tijdens een diavoorstelling met foto's afkomstig van de pc of van RSS.
	Klok weergeven	• Uit, Aan	Hiermee wordt aangegeven of de diavoorstelling en de huidige tijd tegelijk moeten worden weergegeven.
Helderheid		• 0~100	U kunt de helderheid instellen.
Rotering			U kunt het beeldscherm roteren tot 90°, 180° en 270°.
Screen ratio [Schermratio]		• Original Fit [Oorspronkelijk aanpassen], Autom.aanp. (Automatisch aanpassen), Aanpassen aan breedte, Aanpassen aan scherm	U kunt selecteren hoe u de afmetingen van foto's voor weergave in het scherm wilt aanpassen. Original Fit [Oorspronkelijk aanpassen] - Als een foto groter is dan het scherm, wordt deze voor weergave aangepast aan het schermformaat. Autom. aanpassen (Automatisch aanpassen) - Foto's worden aangepast aan het schermformaat. Er kan horizontaal of verticaal een stuk van de foto worden afgesneden, maar het beeld wordt niet vervormd. Aanpassen aan breedte - Foto's worden aangepast aan de breedte van het scherm. Er kan horizontaal of verticaal een stuk van de foto worden afgesneden, maar het beeld wordt niet vervormd. Aanpassen aan scherm - Foto's worden aangepast aan een resolutie van 1024*600. Hierbij kan het beeld vervormen.
Verwijderen			Een foto uit de diavoorstelling verwijderen. ※ Dit is niet beschikbaar tijdens een diavoorstelling met foto's afkomstig van de pc of van RSS.
Inst. als achtergrond (Instellen als achtergrond)			De geselecteerde foto instellen als achtergrondafbeelding voor het hoofdscherm.
Achtergrondmuziek		• Aan, Uit, Muziekinstellingen	Selecteer [Aan] voor [Achtergrondmuziek]. Selecteer vervolgens [Muziekinstellingen] voor [Achtergrondmuziek] door op de toets MENU te drukken en een muziekbestand te selecteren dat is opgeslagen in het Lijstgeheugen of op een aangesloten extern geheugenapparaat. Als u het product voor het eerst gebruikt, worden de ingebouwde muziekbestanden gebruikt als achtergrondmuziek. De volgende keer dat met de toets [Diavoorstelling] en diavoorstelling wordt gestart, wordt het

laatst afgespeelde muziekbestand als achtergrondmuziek afgespeeld.
(De voorkeurslocatie voor muziekbestanden voor achtergrondmuziek is: 'Locatie van het laatst afgespeelde achtergrondmuziekbestand → [Lijstgeheugen] → [USB] → [SD/MS]'.

Directe functies

Menu	Beschrijving
MENU	Weergave van het menu linksonder in het scherm.
►	Het volgende bestand in de lijst openen.
◄	Het vorige bestand in de lijst openen.
▲ ▼	Het volume regelen.
	Een diavoorstelling afspelen of pauzeren.

Muziek

Het menu dat wordt weergegeven als u een lijst selecteert.

※ Als u op de menutoets drukt, wordt het menu van het geselecteerde item op het scherm weergegeven.

Menu	Submenu Beschrijving
Muziek afspelen	Een bestand afspelen.
Weergavemodus	• All musics [Alle muziekbestanden], Music in Folder [Muziekbestanden in map], Shuffle all musics [Alle muziekbestanden willekeurig], Shuffle music in Folder [Muziekbestanden in map willekeurig], Repeat one music [Muziekbestand herhalen] Een afspeelmodus selecteren.
Kopiëren	Het geselecteerde bestand kopiëren naar een ander opslagapparaat. ※ Er moet ten minste één opslagapparaat zijn aangesloten.
Alle best. kopiëren	Alle bestanden kopiëren naar een ander opslagapparaat. ※ Er moet ten minste één opslagapparaat zijn aangesloten.
Verwijderen	Het geselecteerde bestand verwijderen.
Alle best. wissen	Alle bestanden verwijderen.

Het menu dat wordt weergegeven bij het afspelen van muziek.

※ Als u op de menutoets drukt, wordt het menu van het geselecteerde item op het scherm weergegeven.

※ Als het MP3-bestand in VBR is gecodeerd, kan de totale afspeeltijd verschillen.(VBR : Variable Bit Rate)

Menu	Submenu Beschrijving
Weergavemodus	◆ All musics [Alle muziekbestanden], Music in Folder [Muziekbestanden in map], Shuffle all Musics [Alle muziekbestanden willekeurig], Shuffle music in Folder [Muziekbestanden in map willekeurig], Repeat one music [Muziekbestand herhalen] Een afspeelmodus selecteren.

Directe functies

Menu	Beschrijving
MENU	Weergave van het menu linksonder in het scherm.
►	Het volgende bestand in de lijst openen. Als u deze toets lang ingedrukt houdt, wordt de functie vooruitspoelen geactiveerd.
◄	Het vorige bestand in de lijst openen. Als u deze toets lang ingedrukt houdt, wordt de functie terugspoelen geactiveerd.
▲ ▼	Het volume regelen.
	Een bestand afspelen of pauzeren.
	Diavoorstelling starten.

Films

Het menu dat wordt weergegeven als u een lijst selecteert.

※ Als u op de menutoets drukt, wordt het menu van het geselecteerde item op het scherm weergegeven.

Menu	Submenu Beschrijving
Weergavemodus	◆ Alle films, Films in map, Alle films willekeurig, Films in map willek. , Eén film herhalen

	Een afspeelmodus selecteren.
Kopiëren	Het geselecteerde bestand kopiëren naar een ander opslagapparaat. ※ Er moet ten minste één opslagapparaat zijn aangesloten.
Alle best. kopiëren	Alle bestanden kopiëren naar een ander opslagapparaat. ※ Er moet ten minste één opslagapparaat zijn aangesloten.
Verwijderen	Het geselecteerde bestand verwijderen.
Alle best. wissen	Alle bestanden verwijderen.

Het menu dat wordt weergegeven bij het afspelen van een film.

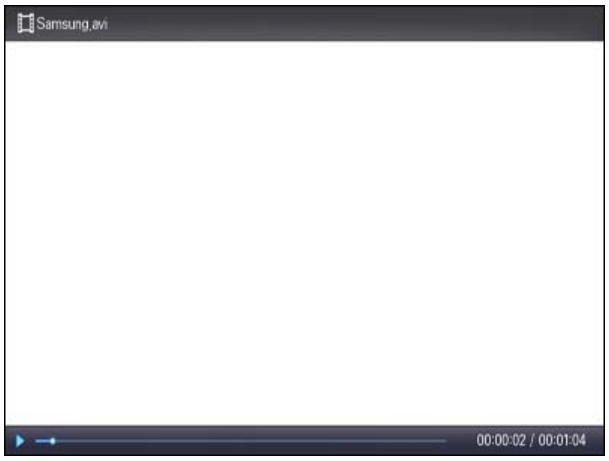

※ Als u op de menutoets drukt, wordt het menu van het geselecteerde item op het scherm weergegeven.

Menu	Submenu Beschrijving
Weergavemodus	• Alle films, Films in map, Alle films willekeurig, Films in map willek. , Eén film herhalen Een afspeelmodus selecteren.
Helderheid	• 0~100 U kunt de helderheid instellen.

Directe functies

Menu	Beschrijving
MENU	Weergave van het menu linksonder in het scherm.
▶	Het volgende bestand in de lijst openen. Als u deze toets lang ingedrukt houdt, wordt de functie vooruitspoelen geactiveerd.
◀	Het vorige bestand in de lijst openen. Als u deze toets lang ingedrukt houdt, wordt de functie terugspoelen geactiveerd.
▲ ▼	Het volume regelen.
	Een bestand afspelen of pauzeren.
	Diavoorstelling starten.

Klok en alarmsignalen

Menu	Submenu	Gedetailleerd menu	Beschrijving
Datum en tijd			🔸 Maand, Datum, Jaar, Uur, Min, am/pm (als de Tijdnotatie is ingesteld op 12-uurs). Maand, Datum, Jaar, Uur, Min (als de Tijdnotatie is ingesteld op 24-uurs). De huidige datum en tijd instellen.
Tijdzone			U kunt een tijdzone selecteren.
Zomertijd			🔸 Uit, Aan U kunt de zomertijd in- of uitschakelen.
Update internettijd			🔸 Auto, Handmatig, Tijd nu bijwerken U kunt aangeven of u de systeemtijd van uw digitale fotolijst wilt bijwerken met de tijdinformatie die via internet wordt ontvangen.
Tijdnotatie			🔸 12-uurs, 24-uurs Voor de Tijdnotatie kunt u kiezen tussen 12-uurs en 24-uurs. Als 24 hours is geselecteerd, kan am/pm niet worden geselecteerd.
Datumnotatie			🔸 YYYY/MM/DD, MM/DD/YYYY, DD/MM/YYYY U kunt selecteren in welke notatie de datum wordt weergegeven.
Kloktype			🔸 Analoog, Digitaal, Klok en agenda U kunt het type klok selecteren.
Alarm	Activering		🔸 Ja, Nee
	Tijd inst. (Tijd instellen)		🔸 Handmatig, Na 10 min., Na 20 min., Na 30 min.
	Uur		🔸 1~12
	Min		🔸 00~59
	am/pm		🔸 am, pm
	Herhalen		🔸 Eenmaal, Za ~ Zo, Ma ~ Za, Ma ~ Vr, Dagelijks
	Geluid		🔸 Geluid 1, Geluid 2, Geluid 3
	Volume		🔸 0~100
			U kunt een alarm instellen.

Menu	Submenu	Gedetailleerd menu	Beschrijving
Netwerk	Netwerkinstellingen		Het netwerk instellen. De netwerkinformatie die u instelt, wordt onder aan het scherm weergegeven.
	Proxy vereist		🔸 Ja, Nee U kunt instellen of een proxyserver moet worden gebruikt.
Opties	Taalkeuze		🔸 English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Nederlands, Polski, Português, Русский, Svenska, Türkçe, 简体中文, 日本語, 한국어 U kunt de taal voor het product instellen.
	Helderheid		🔸 0~100 De helderheid van het scherm aanpassen.
	Automatische rotering		🔸 Uit, Aan Uit : Als u de lijst tijdens een diavertoning op zijn kant zet, wordt het beeld niet gedraaid, ook al detecteert de sensor de verandering wel. Aan : Als u de lijst op zijn kant zet, detecteert de sensor de verandering en wordt het beeld automatisch gedraaid.
	Toetsgeluid		🔸 Uit, Laag, Middel, Hoog U kunt het toetsgeluid dat wordt weergegeven wanneer u het product bedient, in- of uitschakelen.
	Volume		🔸 0~100 Het volume regelen.
	Kopie lijstgeheugen		🔸 Origineel formaat, Aangepast formaat Wanneer u een foto vanaf een extern geheugenopslagapparaat (SD/MS, USB-geheugen) kopieert naar het Lijstgeheugen terwijl [Instellingen]-[Opties]-[Kopie lijstgeheugen] is ingesteld op [Aangepast formaat], wordt het formaat (de schermkwaliteit) van de foto automatisch verkleind voordat deze wordt opgeslagen zodat de foto passend kan worden weergegeven op het scherm van uw digitale fotolijst. De in de foto opgeslagen EXIF-informatie (camera-informatie) wordt dan verwijderd. Gebruik daarom alleen foto's die zijn opgeslagen in het Lijstgeheugen met de digitale fotolijst.
Voorkeuren	Startmodus		🔸 Start, Laatste modus, Diavoorstelling U kunt instellen welk scherm als eerste wordt weergegeven als het product wordt ingeschakeld.
	Screen Saver		🔸 Diavoorstelling, Klok U kunt het type schermbeveiliging selecteren. Als gedurende tien (10) minuten niet op een toets wordt gedrukt, wordt de schermbeveiliging geactiveerd.
	OSD-kleurthema		🔸 Violette stijl, Blauwe stijl, Groene stijl, Oranje stijl U kunt een kleurthema selecteren voor de achtergrond van het schermmenu. Het standaard kleurthema is Blauwe stijl.
	Startachtergrond		🔸 Standaard, Aangepast U kunt de schermachtergrond van het hoofdmenu instellen.
	Automatisch beeld aan/uit		🔸 Activering, Uur, Min, am/pm, Herhalen Als de [Uit-tijd] wordt bereikt, worden alle andere bewerkingen gestaakt en wordt het scherm uitgeschakeld. Als de [Aan-tijd] wordt bereikt, wordt het scherm ingeschakeld en wordt de laatste werkingsstatus actief. Als het scherm wordt uitgeschakeld als de [Uit-tijd] is bereikt, kan dit door op een willekeurige toets te drukken, behalve de Aan/uit-toets, weer worden ingeschakeld. ※ Als het product wordt gebruikt als een Mini-Monitor of een apparaat voor massa-opslag dat met een USB-kabel op de pc is aangesloten, wordt het scherm niet uitgeschakeld als de Uit-tijd wordt bereikt.

	Firmware-update	U kunt het product bijwerken met behulp van een USB-geheugenstick of een geheugenkaart (SD/MS). Ga voor de nieuwste firmware naar **www.samsung.com**.
Update/Reset	Instellingen terugzetten	🔸 Ja, Nee
	Initialiseert de instellingen, behalve tijd- en netwerkinstellingen.	
	Productinformatie	🔸 Model, Firmwareversie, Copyright
	U kunt de informatie over uw product bekijken.	

Webconfiguratie

01 Maak via Internet Explorer verbinding met het adres (URL) in het item [Webconfiguratie-adres] op de pagina [Instellingen]-[Netwerk] van de digitale fotolijst.

02 Als er verbinding is, wordt er een welkomstscherm weergegeven.
Voer het wachtwoord uit het item [Webconfiguratiewachtwoord] op de pagina [Instellingen]-[Netwerk] van de digitale fotolijst in in het item [Wachtwoord] op de welkomstpagina. Klik vervolgens op de toets [sign in].

Bovenste menu	**Submenu** **Beschrijving**
Welkom!	🔸 Wachtw. Voer het wachtwoord in dat wordt vermeld in **Management Password**. Onderscheid maken tussen hoofdletters en kleine letters.
Fotolijst	🔸 Wordt afgespeeld U kunt zien welke foto's op dat moment worden weergegeven in de diavoorstelling.
Webfoto's	🔸 Foto's uit Fotofeeds laden U kunt een adres invoeren (of verwijderen) om foto's via een draadloze verbinding op een website te ontvangen. Op deze pagina kunt u een website-URL registeren voor het bekijken van de foto's van de RSS-feeds.
Opslag	🔸 Foto's uit Fotofeeds laden U kunt de grootte van de foto's die zich bevinden op de adressen die worden vermeld in Webfoto's controleren.
Instellingen	🔸 Basis, Beheerwachtwoord, Datum en tijd, Netwerkinstellingen U kunt de productnaam, het beheerderswachtwoord, de tijd, de proxyserver voor het netwerk, enzovoor invoeren en wijzigen.
Help	Het Help-gedeelte weergeven voor de Samsung Photo Frame Webconfiguratie.

Het gebruiken, kopiëren of reproduceren van (delen van) deze handleiding zonder schrif telijke toestemming van Samsung Electronic is verboden.
De inhoud van deze handleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
©2008 Alle rechten voorbehouden. Samsung Electronics.

Toepassingen

Oorspronkelijke instellingen
Instellingen voor het delen van foto's op uw pc - configuratie van Windows Vista
Instellingen voor het delen van foto's op uw pc - configuratie van de fotolijst
Foto's bekijken via RSS
Rating en Tags (VISTA:Tags, XP:Labels) voor foto's op een pc instellen
Ik wil de firmware bijwerken.
Ik wil een monitor aansluiten met het programma Mini-Monitor.

Oorspronkelijke instellingen

※ Om de functie tot draadloos delen van dit product te kunnen gebruiken, moet Windows Vista op uw computer geïnstalleerd zijn en moet er een draadloos LAN-toegangspoort in de buurt zijn.

Windows XP

01 **Windows Media Player 11** of later moet zijn geïnstalleerd.

02 **Digital Image Library Starter Edition (DISE)**
: Met dit programma kunt u de beoordelingen van de foto's op uw digitale fotolijst via uw pc wijzigen.

03 Aanbevelingen bij het gebruik van de digitale fotolijst: Internet Explorer 7.0 of hoger

1. Choose Your Language

Zet uw digitale fotolijst aan en kies een taal.
U kunt de taal wijzigen via Instellingen -> Taalkeuze.

2. Wi-Fi-netwerk gebruiken?

Geef aan of u een netwerk wilt gebruiken.

3. Kies uw toegangspunt

De lijst toegangspunten wordt weergegeven. Selecteer de gewenste SSID waarmee u verbinding wilt maken in het scherm [Kies uw toegangspunt]. Als de gewenste SSID niet wordt weergegeven, vernieuwt u de SSID-lijst door op [Vernieuwen] te drukken en de SSID te selecteren.

4. Computer kiezen

De lijst pc's wordt weergegeven. Als de gewenste pc niet in de lijst staat, vernieuwt u de pc-lijst door op [Vernieuwen] te drukken en de pc te selecteren.

5. Voltooien

Het geselecteerde netwerk en de pc worden weergegeven. U kunt een menu selecteren als u de bewerking hebt voltooid.

※ Zorg dat de instellingen zijn geconfigureerd zoals hieronder wordt aangegeven.
Als de instellingen anders zijn, wordt uw pc mogelijk niet weergegeven in de lijst of kunt u er mogelijk geen verbinding mee maken.

- In Vista, selecteert u Configuratiescherm > Netwerkcentrum > Aanpassen.
- Selecteer Digital Photo Frame in de lijst Media delen in Windows Media Player > Bibliotheek. Controleer of deze is ingesteld op Toestaan.

Instellingen voor het delen van foto's op uw pc - configuratie van Windows Vista

01 Foto's toevoegen aan de bibliotheek

01 Start Windows Media Player.

02 Klik op de tab [Library] bovenaan.

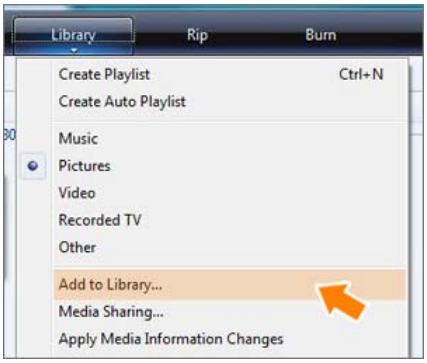

03 Klik op [Add To Library] op het tabblad [Library].

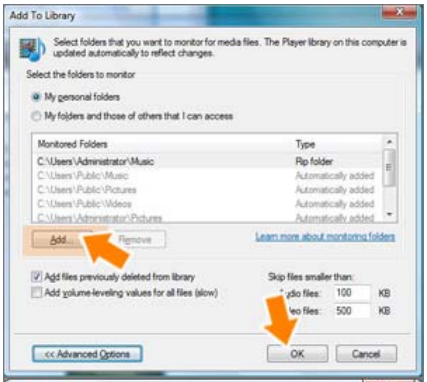
Add To Library
Select folders that you want to monitor for media files. The Player library on this computer is updated automatically to reflect changes.
Select the folders to monitor
My personal folders
My folders and those of others that I can access
Monitored Folders
Type
C:\Users\Administrator\Music
Rip folder
Add...
Remove
Learn more about monitoring folders
Add files previously deleted from library
Add volume leveling values for all files (slow)
Skip files smaller than:
100 KB
500 KB
<< Advanced Options
OK
Cancel

04 KIes in het venster [Add To Library] de optie [My personal folders] in het gedeelte [Select the folders to monitor], selecteer de map waarin de foto's zich bevinden en klik op [Add].

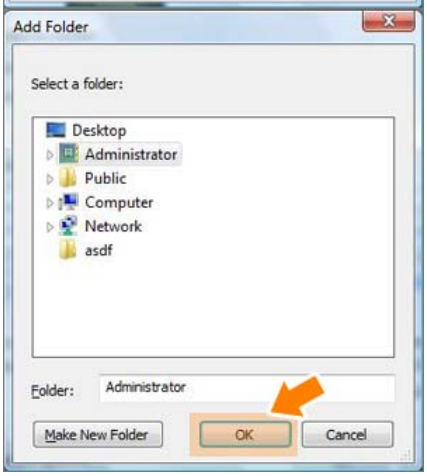

Selecteer de map die u wilt delen en klik op [OK] om deze te delen.

05 Op het moment dat u klikt op [OK] wordt het venster [Add To Library] gesloten en wordt [Add to Library by Searching Computer] weergegeven. Wacht totdat de bewerking is voltooid en klik vervolgens op [Sluiten].

02 Gedeelte foto's controleren

01 Stel in de Windows Media Player de categorie, onder het symbool [,] linksbovenaan, in op [Picture].

02 In het gedeelte [Library] selecteert u de instellingen voor recent toegevoegd, alle afbeeldingen, trefwoorden, datum van opname, beoordeling of map en controleert u of de toegevoegde foto's in de bibliotheek aanwezig zijn.

03 Instellingen voor geaccepteerde verbindingen vanaf uw fotolijst delen

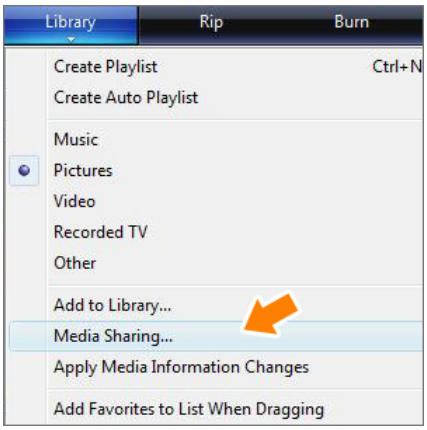

01 Klik op het tabblad [Library] op [Media Sharing].

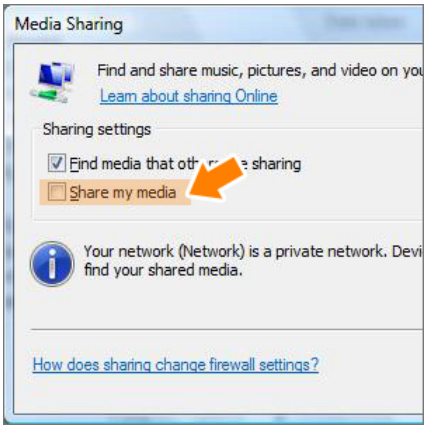
Media Sharing
Find and share music, pictures, and video on yo
Learn about sharing Online
Sharing settings
Share my media
Your network (Network) is a private network. Devi
find your shared media.
How does sharing change firewall settings?

02 Selecteer in het venster [Media Sharing] de optie [Share my media] onder [Sharing Settings].

Media Sharing
Find and share music, pictures, and video on your network
Learn about sharing Online
Sharing settings
Find media that others are sharing
Share my media
Your network (Network) is a private network. Devices that you allow can find your shared media.
Networking...
How does sharing change firewall settings?
OK
Cancel

03 Als bij [Available device] in het venster [Library Sharing] geen apparaat wordt vermeld, gaat u verder met stap 4. Als dat wel het geval is, gaat u verder met stap 5.

04 Klik in het venster [Library Sharing] op [Networking] en controleer of het huidige netwerk is ingesteld op [Private network]. Zo niet, stelt u het in op [Private Network].

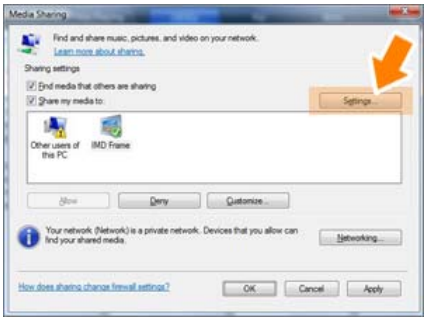

05 Als uw netwerk een particulier netwerk is, worden de lijst [Available Device] en de knop [Settings] in het venster [Library Sharing] weergegeven.

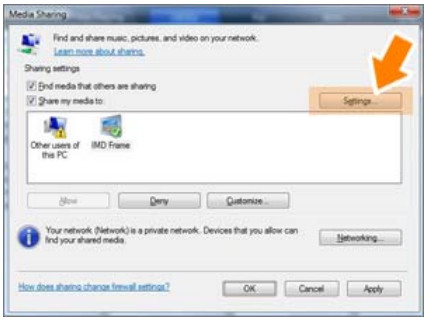

06 Klik in het venster [Library Sharing] op [Settings]. Het venster [Library Sharing-Default Settings] verschijnt.

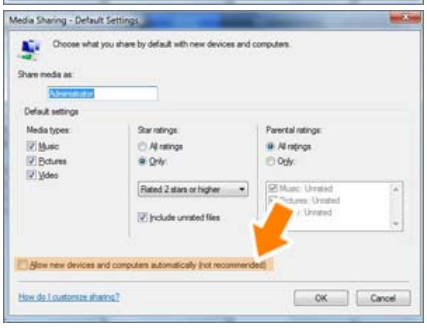

07 In het venster [Library Sharing-Default Settings] stelt u in het gedeelte [Default Settings] de instelling [Media Type] in op [Picture] en de instellingen [Star ratings] en [Parental ratings] op [All ratings] of de gewenste beoordeling. Als u een apparaat of computer wilt toevoegen die automatisch een verbinding maakt met de bibliotheek of de lijst, selecteert u de optie [Add new devices and computers automatically].

※ Bij het delen via een pc kunnen alleen foto's worden verzonden.

Instellingen voor het delen van foto's op uw pc - configuratie van de fotolijst

01 Netwerkverbindingen controleren

01 Controleer of het pictogram Netwerk wordt weergegeven, linksbovenaan op het hoofdscherm.

02 Als het pictogram Netwerk wordt weergegeven, gaat u verder naar het gedeelte **Computerverbindingen controleren** hieronder. Als het niet wordt weergegeven, gaat u naar [Settings]-[Network]-[Netwerkinstellingen].

03 In het venster [Kies uw toegangspunt] en selecteer de SSID waarmee u een verbinding wilt maken vanaf uw digitale fotolijst. Als geen beschikbare SSID wordt weergegeven, klikt u op [Vernieuwen] om de lijst bij te werken.

Een venster voor het invoeren van wachtwoorden wordt weergegeven als u dit selecteert en SSID versleuteld is. U kunt alleen worden verbonden met het netwerk als u het juiste wachtwoord opgeeft.

02 Computerverbindingen controleren

01 De lijst pc's wordt weergegeven. Als de gewenste pc niet in de lijst staat, vernieuwt u de pc-lijst door op [Vernieuwen] te drukken en de pc te selecteren.

02 Het geconfigureerde netwerk en de computer worden weergegeven. U kunt een menu selecteren zodra het voltooiingsvenster wordt weergegeven.

Foto's bekijken via RSS

01 Een RSS-adres verkrijgen

01 Maak verbinding met het adres (URL) in het item [Webconfiguratie-adres] op de pagina [Instellingen]-[Netwerk] van de digitale fotolijst met Internet Explorer.

02 Een welkomstscherm wordt weergegeven als er verbinding is. Voer het wachtwoord in in het item [Webconfiguratiewachtwoord] op de pagina [Instellingen]-[Netwerk] van de digitale fotolijst in het item [Wachtw.] op de pagina Welkom!. Klik op [aanm.].

※ U kunt het wachtwoord veranderen (standaard: Admin) in de instellingen van de webconfiguratie van Samsung PhotoFrame.

01 Voer het gekopieerde adres in in het RSS-invoerveld dat verschijnt wanneer u [Webfoto's]-[Fotofeeds] selecteert en klik vervolgens op de knop [Toev.] om de foto toe te voegen.

Wat is een RSS-adres?
Dit is het adres dat wordt weergegeven in het adresvak van de webpagina (XML) die wordt weergegeven wanneer u op het pictogram FEED klikt op een RSS-servicesite waar foto's kunnen worden geüpload.

02 De foto's van een RSS controleren op uw digitale fotolijst

01 Ga op het hoofdscherm van uw digitale fotolijst naar [Photo]-[RSS and Web Feeds]. Er wordt een lijst weergegeven van de feeds die u hebt toegevoegd aan de webconfiguratie.

02 Selecteer een feed in de lijst. Aan de rechterkant worden miniaturen weergegeven van de foto's in de geselecteerde feed.

Rating en Tags (VISTA:Tags, XP:Labels) voor foto's op een pc instellen

01 Windows VISTA

01 Klik op Start - Alle programma's - Windows Photo Gallery om Windows Photo Gallery te starten.

02 Als u boven in het scherm Windows Photo Gallery de optie Info selecteert, wordt rechts het deelvenster met fotogegevens weergegeven.

03 Selecteer een foto en wijzig rechts in het deelvenster met gegevens de Rating of Tags.

02 Windows XP

01 Klik op Start - Alle programma's - Microsoft Digital Image Starter Edition 2006 - Microsoft Digital Image Starter Edition 2006 Library.

02 Het venster Microsoft Digital Image Starter Edition 2006

Library wordt geopend.

03 Selecteer een foto en configureer onder in het scherm de Rating en Labels voor de geselecteerde foto.

Ik wil de firmware bijwerken.

01 Voorbereidingen

01 Digitale fotolijst

02 Bestand voor firmware-update.

03 USB-geheugenkaart of externe geheugenapparaten (SD/MS, USB)

※ Ga naar **www.samsung.com** voor de recentste firmware-update.

02 De USB-geheugenkaart op de pc aansluiten

01 Wanneer u klaar bent, sluit u de USB-geheugenkaart aan op uw pc.

02 Kopieer het gedownloade bestand voor de firmware-update naar de USB-geheugenkaart.

※ (Zorg ervoor dat u het bestand in de hoofdmap van de geheugenkaart zet.)

03 De USB-geheugenkaart op de digitale fotolijst aansluiten

01 Verwijder de USB-geheugenkaart van uw pc en sluit deze aan op uw digitale fotolijst.

※ Schakel de digitale fotolijst in wanneer het uit staat.

04 Bijwerken

01 Selecteer **Firmware Update (Firmware-update)** onder **Settings (Instellingen)**.

02 Na het opstarten zet u uw digitale fotolijst uit, verwijdert u de USB-geheugenkaart en zet u de fotolijst weer aan voor maximale veiligheid.

※ Verwijder de USB-geheugenkaart niet tijdens het bijwerken.
Druk niet op toetsen tijdens het bijwerken.
Plaats tijdens het bijwerken geen andere kaarten.
Schakel uw digitale fotolijst niet uit tijdens het bijwerken.
U kunt controleren of het bijwerken gelukt is door te kijken of de versie van de firmware van uw digitale fotolijst gelijk is aan de versie van de firmware-update.

I want to connect to a monitor by using Mini-Monitor program.

Met digitale fotolijstje kunt u niet alleen van uw foto's genieten, maar beschikt u ook over een extra Mini-Monitor-functie. De Mini-Monitor is een functie waarmee u het digitale fotolijstje als hulpmonitor kunt gebruiken. Het gebruik is eenvoudig. U hoeft het digitale fotolijstje alleen op uw computer aan te sluiten met een USB-kabel. Met deze functie kunt u efficiënter met uw computer werken, doordat u een extra monitor hebt. Als u uw digitale fotolijstje wilt gebruiken als een Mini-Monitor, moet u eerst het programma Frame Manager installeren. (U kunt echter slechts één digitaal fotolijstje als Mini-Monitor gebruiken.)

Frame Manager installeren

Gebruikershandleiding Frame Manager

De digitale fotolijst als Mini-Monitor gebruiken.
De digitale fotolijst gebruiken voor Mass Storage.
De huidige modus wijzigen
De helderheid aanpassen
De firmware bijwerken

※ System Requirements

- **Besturingssysteem**: Windows XP SP2, Vista (32bit)
- Snelheid systeemprocessor : 1.5 GHz
- **USB**: USB 2.0-hostcontroller
- **RAM**: 256 MB of meer

※ Waarschuwing

1. Bij gebruik van Windows XP moet Service Pack 2 zijn geïnstalleerd.
   Het werkt mogelijk niet op een ander besturingssysteem dan Windows XP SP2. We zijn niet aansprakelijk voor problemen die zich kunnen voordoen bij installatie op een ander besturingssysteem dan Windows XP SP2.
2. U kunt het beste een processor van minimaal 2,4 GHz gebruiken.
   Uw digitale fotolijst werkt mogelijk niet normaal wanneer uw computer een lagere configuratie heeft dan die wordt aanbevolen.
3. Installeer alleen zoals voorgeschreven in de installatiehandleiding.
4. Gebruik de Mini-Monitor niet als primair beeldscherm.
   We zijn niet aansprakelijk voor problemen die zich kunnen voordoen wanneer u zich niet aan de aanwijzingen houdt.
   Bij gebruik als primair beeldscherm, is het beeld mogelijk leeg.
5. Gebruik de bijgeleverde USB-kabel.
6. Wanneer u uw digitale fotolijst gebruikt als Mini-Monitor, zijn alle knoppen, behalve de Aan/Uit-knop, uitgeschakeld.
7. Sleep de programma's die u gebruikt en weergegeven hebt op de Mini-Monitor naar het primaire beeldscherm nadat u deze gebruikt hebt.
8. Bij bepaalde videokaarten functioneert de Mini-Monitor mogelijk niet naar behoren. Stel in zo'n geval Hardwareversnelling in op Geen.
   ※ Hardwareversnelling instellen op Geen: Klik met de rechtermuisknop op Bureaublad en selecteer Eigenschappen in het menu dat verschijnt. Het venster Eigenschappen beeldscherm wordt weergegeven. Klik op het tabblad Instellingen > Geavanceerd > Problemen oplossen. Zet de schuifbalk
9. U kunt het Aero-effect van Windows Vista niet gebruiken terwijl u de Mini-Monitor gebruikt.
10. Sommige films kunnen niet door Windows Vista worden afgespeeld wanneer de Mini-Monitor wordt gebruikt.
11. Als het stuurprogramma van de videokaart is bijgewerkt terwijl Frame Manager al is geïnstalleerd, werkt de Mini-Monitor-functie mogelijk niet naar behoren. Verwijder in dat geval Frame Manager en installeer het programma opnieuw.
12. Als de rotatiefunctie van Frame Manager wordt gebruikt, kan de huidige locatie-instelling van Mini-Monitor worden gewijzigd. Zelfs als de rotatiefunctie wordt gebruikt,wordt het scherm niet als roterend weergegeven in het venster [Instellingen van beeldscherm].

※ Limitation and Recommendation (Beperking en aanbeveling)

- Limitation (Beperking): hardwarevideoversnelling zoals DirectX of OpenGL wordt niet ondersteund op het Mini-monitor-scherm, omdat de standaard CPU hiervoor een videoprocessor moet emuleren, wat niet wordt aanbevolen. Mediaspelers die gebruikmaken van DirectX functioneren niet goed op een Mini-monitor-scherm.
  > Voorbeeld: GOM-speler, VLC-speler

- Recommedation (Aanbeveling): maak geen gebruik van DirectX of openGL-toepassingen op Mini-monitor-schermen.

Het gebruiken, kopiëren of reproduceren van (delen van) deze handleiding zonder schrif telijke toestemming van Samsung Electronic is verboden.
De inhoud van deze handleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
©2008 Alle rechten voorbehouden. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame

SPF-105V

Specificaties

Specificaties

Items		Specificaties
Modelnaam		SPF-105V
Paneel	Type	10" (26 cm) TFT
	Resolutie	1024 x 600
	Contrastverhouding	500 : 1
	Interface	Digital 8 bit LVDS
Ondersteunde indelingen		JPEG. MPEG4. WMV9 Maximale JPEG-afbeeldingsresolutie: 3000x2000 (6Mb) (progressief,CMYK JPEG wordt niet ondersteund.)
Intern geheugen		64 MB
Network		Wi-Fi 802.11b/g 2.4GHz 54Mbps WEP : Open (64bit, 128bit) WPA-PSK : TKIP, AES WPA2-PSK : TKIP, AES
USB		USB 2.0 Een upstream (device 2.0) en een downstream (host 1.1). Externe geheugenlezer wordt niet ondersteund
Geheugenkaart		2 in 1(SD≤4 GB / MS≤4 GB), CF ※ SDHC (High-Capacity)-kaarten worden niet ondersteund.
Stroom	Beoordeling	Externe voedingsadapter r (12V, 2A, 24W)
	Accu	7,4V 770mAH
	Verbruik	Normale modus : minder dan 10W (Maar 14 W voor het opladen van de batterij), uitgeschakeld : minder dan 1W (Zelfs na uitschakeling wordt mogelijk nog tot 10 W verbruikt wanneer de accu wordt opgeladen.)
Geluid		1W x 2 Stereo Speaker (8ohm) 10mW Stereo Earphone (16ohm)
Afmetingen (B x D x H)		288,8 x 66,2 x 198,5 mm
Gewicht		1 Kg

※ **Het productontwerp kan per model verschillen en de specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd ter verbetering van de prestaties van het product.**

Apparaat van klasse B (Informatie-communicatieapparatuur voor thuisgebruik)
Dit apparaat voldoet aan de vereisten voor elektromagnetische compatibiliteit voor thuisgebruik en kan overal worden gebruikt, inclusief woongebieden. (Een apparaat van klasse B straalt minder elektromagnetische golven uit dan een apparaat van klasse A.)

Het gebruiken, kopiëren of reproduceren van (delen van) deze handleiding zonder schrif telijke toestemming van Samsung Electronic is verboden.
De inhoud van deze handleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
©2008 Alle rechten voorbehouden. Samsung Electronics.

Problemen oplossen

| Problemen oplossen | Terminologie | Overige informatie | Servicecentra |

Problemen oplossen

In dit gedeelte vindt u oplossingen voor diverse problemen die gebruikers van de digitale fotolijst kunnen tegenkomen. Kijk als u een probleem hebt eerst in de onderstaande lijst. Als u uw probleem vindt, volgt u de voorgestelde handeling. Als het probleem hiermee niet is verholpen, kunt u contact opnemen met het dichtstbijzijnde servicecentrum.

Symptomen	Oorzaken en oplossingen
Het product wordt niet ingeschakeld.	• Controleer de verbinding tussen de adapterkabel en de aansluiting van het product.
Na het inschakelen duurt het lang voordat er een afbeelding wordt weergegeven. Het overschakelen naar een nieuwe foto duurt lang.	• Als er sprake is van een hoge resolutie of een groot bestand, kan de foto langzaam op het scherm worden weergegeven.
Ik heb een extern apparaat aangesloten, maar het werkt niet.	• Controleer de kabelverbindingen tussen het product en het externe apparaat. • Het USB-apparaat moet Linux ondersteunen. Controleer of uw USB-apparaat Linux ondersteunt.
Mijn Lijstgeheugen is nog niet vol, maar ik kan geen foto's meer kopiëren.	• Maak een map in het Lijstgeheugen en kopieer uw foto's naar die map.
De schermkleur is te zwak of te donker.	• Pas de helderheid aan onder Instellingen.
Een staande foto wordt naar een liggende positie gedraaid.	• Controleer onder [Instellingen-Opties] of [Auto Fit Portrait Photo] (Staande foto automatisch aanpassen) is ingeschakeld.
Er wordt niet automatisch een diavoorstelling afgespeeld.	• Stel [Startmodus] onder [Instellingen-Voorkeur] in op [Diavoorstelling].
Bij het afspelen van een film wordt het beeld wel weergegeven, maar er is geen geluid.	• Het beeld wordt niet weergegeven omdat de videocodec van het bestand niet wordt ondersteund. De codecs MPEG4 en WMV9 worden ondersteund.
Alleen het geluid van de film wordt afgespeeld; het scherm is leeg.	• Wijzig het volume. Controleer of het bestand geluidsinformatie bevat.
Automatisch aan en Automatisch uit werken niet.	• Als de functies Automatisch aan en Automatisch uit op dezelfde tijd zijn ingeschakeld, werken ze niet. Controleer de tijdinstellingen.
Het [Toetsgeluid] staat Aan maar het bedienen van toetsen maakt geen geluid.	• Het toetsgeluid is niet hoorbaar als er [Achtergrondmuziek, Muziek of een Filmbestand] wordt afgespeeld.
	• Controleer of het toegangspunt waarmee uw digitale fotolijst is verbonden toegang heeft tot internet.

Mijn digitale fotolijst accepteert een foto van internet niet.	Het maximaal toegestane formaat van een internetfoto is 4,2 Mb. (Het maximumformaat voor bestanden is 8,5 Mb.) Alleen JPEG-bestanden zijn via internet en feeds beschikbaar (met een resolutie van meer dan 400X240 pixels).
Ik heb geprobeerd de beoordeling van een afbeelding in Windows Media Player te wijzigen, maar hij verandert niet.	• Schakel na het wijzigen van een beoordeling Windows Media Player uit en weer in.
Ik heb geprobeerd de naam van mijn digitale fotolijst te wijzigen, maar hij verandert niet.	• Verwijder het product uit Windows Media Player (Bibliotheek/Media delen) en start de digitale fotolijst en de computer opnieuw op.
Ik kan geen verbinding maken tussen mijn digitale fotolijst en Windows Media Player op mijn pc.	• Controleer of uw digitale fotolijst en uw pc verbonden zijn met hetzelfde toegangspunt (AP). • Vista: Controleer of [Configuratiescherm/Netwerkcentrum/Aanpassen/Locatietype/Persoonlijk] geselecteerd is. • Vista/XP: Selecteer de digitale fotolijst onder [Bibliotheek/Media delen] in [Windows Media Player] en controleer of deze staat ingesteld op [Toestaan].
Het pictogram FrameManager wordt niet weergegeven.	• Controleer of het programma FrameManager is geïnstalleerd. • Selecteer Start- Programma's - Samsung - FrameManager om FrameManager opnieuw te starten. • Start de computer opnieuw op.
Ik heb op een toets gedrukt, maar er gebeurt niets.	• Controleer of de functie voor toetsvergrendeling is geactiveerd. • Als u de MENU-toets langer dan vijf (5) seconden ingedrukt houdt, wordt de functie voor toetsvergrendeling geactiveerd. Als u vervolgens op een toets drukt, werkt deze niet. • Als u de functie voor toetsvergrendeling wilt uitschakelen, houdt u de MENU-toets nogmaals langer dan vijf (5) seconden ingedrukt.
De functies vooruit spoelen en achteruit spoelen werken niet wanneer een film wordt afgespeeld.	• Een film met een niet-ondersteunde codec kan problemen hebben bij het afspelen.

Terminologie

Voorwaarden	Beschrijving
MPEG4 (Motion Picture Expert Group 4)	• MPEG4 is een compressietechnologie voor beeldcommunicatie die implementatie van bidirectionele multimedia mogelijk maakt. Deze technologie is ontwikkeld om het mogelijk te maken bewegende beelden te verzenden via verbindingen met een lage snelheid op internet en via mobiele communicatie. De technologie wordt veel gebruikt op pc's, televisies en mobiele telefoons. Een videobestand in de MPEG4-indeling wordt een MPG- of MPEG-bestand genoemd.
WMV9 (Window Media Video9)	• Een videocodec in MPEG4-indeling, ontwikkeld door Microsoft.
MP3 (MPEG Audio Layer-3)	• MP3 is een technologie voor geluidscompressie van hoge kwaliteit. Het geluid wordt 50 maal zo sterk gecomprimeerd als op cd. Omdat deze technologie een hoge kwaliteit biedt bij een sterke compressie, wordt het veel gebruikt op internet en voor FM-radio-uitzendingen. Een geluidsbestand in de bestandsindeling MP3 wordt een MP3-bestand genoemd.
JPEG (Joint Photographic Coding Expert Group)	• JPEG is een technologie voor het comprimeren van afbeeldingen. Van alle compressietechnologieën biedt JPEG het minste verlies. Het wordt veel gebruikt om multimediabestanden op internet en naar andere gebruikers te verzenden. Een afbeelding die in de indeling JPEG is opgemaakt, wordt een JPEG- of JPG-bestand genoemd. JPEG-bestanden worden vaak gemaakt door een foto te maken met een digitale camera, door op de computer een tekening

	te maken, of door een grafische afbeelding in een grafisch pakket te comprimeren naar JPEG-indeling.
SD-kaart (Secure Digital Card)	◆ Een SD-kaart is een Flash-geheugenkaart die niet groter is dan een postzegel. Deze kaart is heel stabiel en heeft een grote capaciteit. Hij wordt veel gebruikt in diverse digitale producten, bijvoorbeeld PDA's, digitale camera's, MP3-spelers, mobiele telefoons en notebookcomputers. Hij lijkt op een MMC, maar het aantal pinnetjes en de dikte verschillen. Ook kunt u op deze kaart een wachtwoord instellen om uw gegevens te beveiligen.
USB-kabel 1) TYPE A-B	◆ Gebruik de upstream-aansluiting om verbinding te maken met een computer. Dit product ondersteunt USB 2.0. Bij het product wordt een kabel van het type A-B meegeleverd, die u kunt gebruiken om uw digitale fotolijst aan te sluiten op de computer. Type A is de USB-aansluiting voor de computer. Type B is de USB-aansluiting waarmee het product op een extern apparaat kan worden aangesloten. Met een USB-kabel van het type A-B kunt u uw digitale fotolijst aansluiten op de computer.
USB-kabel 2) Kabel voor het aansluiten van andere apparaten	◆ Dit type kabel gebruikt u als u de downstream-aansluiting gebruikt. Dit product ondersteunt USB 2.0. Gebruik voor het aansluiten van een extern apparaat op de downstream-aansluiting de USB-kabel die bij het externe apparaat is meegeleverd.
Toegangspunt (AP, Access Point)	◆ Wanneer het gaat over mobiele telefoons, valt regelmatig de term "repeater". In een draadloos netwerk vervult het toegangspunt dezelfde rol als de repeater. Het is een soort tussenstation met behulp waarvan draadloze netwerkkaarten signalen kunnen ontvangen. Net zoals een mobiele telefoon verbindigen tot stand brengt via een repeater, verzendt en ontvangt een draadloze netwerkkaart gegevens via een toegangspunt.
SSID (Service Set Identifier)	◆ De SSID is een unieke 32-bits identifier die wordt toegevoegd aan de header van elk pakket dat wordt verzonden via een draadloos netwerk. Het wordt gebruikt als wachtwoord tijdens het maken van een verbinding tussen een draadloos apparaat en een Basic Service Set (BSS). Aangezien de SSID wordt gebruikt om een draadloos netwerk te onderscheiden van andere draadloze netwerken, moet op alle toegangspunten en draadloze apparaten waarmee u toegang wilt verkrijgen tot een gegeven draadloos netwerk dezelfde SSID worden gebruikt. Als een apparaat de unieke SSID van een gegeven BBS niet kent, kan het geen verbinding maken met het betreffende BBS.

Overige informatie

◆ Dit product maakt gebruik van onderdelen van de software van de Independent JPEG Group.
Dit product maakt gebruik van onderdelen van de software van de Freetype Project (**www.freetype.org**).
Dit product maakt gebruik van een aantal softwareprogramma's die gedistribueerd worden onder de GPL/LGPL-licentie. De GPL/LGPL-software broncodes kunnen daarom aangevraagd worden bij vdswmanager@samsung.com.

GPL-software: Linux Kernel, Busybox, Binutils
LGPL-software: Glibc

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2, June 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc. 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered

by the GNU Library General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

- This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as "you".

  Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.

- You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.

  You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

- You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

  a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.

  b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.

  c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)

  These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same

sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

- You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:

  a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,

  b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,

  c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

  The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

  If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

- You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

- You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.

- Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.

- If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.

  If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

  It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

  This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

- If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

- The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

  Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

- If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

- BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

- IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

  END OF TERMS AND CONDITIONS

Qtopia EVALUATION VERSION LICENSE AGREEMENT
Agreement version 1.3

IMPORTANT-READ CAREFULLY:

- This Trolltech End-User License Agreement ("Agreement") is a legal agreement between you (either an individual or a legal entity) ("Licensee") and Trolltech AS ("Trolltech"), and pertains to the Trolltech software product(s) accompanying this Agreement, which include(s) computer software and may include "online" or electronic documentation, associated media, and printed materials, including the source code, example programs and the documentation ("Licensed Software").

- The Licensed Software is protected by copyright laws and international copyright treaties, as well as other intellectual property laws and treaties. Trolltech retains all rights not expressly granted. No title, property rights or copyright in the Licensed Software or in any modifications to the Licensed Software shall pass to the Licensee under any circumstances. The Licensed Software is licensed, not sold.

- By installing, copying, or otherwise using the Licensed Software, Licensee agrees to be bound by the terms of this Agreement. If Licensee does not agree to the terms of this Agreement, Licensee should not install, copy, or otherwise use the Licensed Software.

- Upon Licensee's acceptance of the terms and conditions of this Agreement, Trolltech grants Licensee the right to use the Licensed Software in the manner provided below.

- Trolltech grants to Licensee a personal, non-exclusive, non-transferable license to make and use copies of the Licensed Software for the sole purpose of evaluating the Licensed Software. Licensee may install copies of the Licensed Software on an unlimited number of computers provided that Licensee is the only individual using the Licensed Software.

  Licensee may not loan, rent, lease, or license the Licensed Software or any copy of it. Licensee may not alter or remove

- any details of ownership, copyright, trademark or other property right connected with the Licensed Software. Licensee may not modify or distribute the Licensed Software. Licensee may not distribute any software statically or dynamically linked with the Licensed Software.

- Non-Disclosure of Confidential Information: The parties agree that Confidential Information shall mean information covering the following: (i) pricing of the Licensed Software, (ii) the Licensed Software's source code, and (ii) the Licensee's project and business details, disclosed by either of the parties to the other party under this Agreement. Both parties agree to maintain Confidential Information in confidence by using a reasonable degree of care in order to ensure that no unauthorized persons shall have access to the Confidential Information. The parties agree that the terms of this section shall continue in full force and effect irrespective of the expiration or termination of this Agreement for a period of three (3) years from the Effective Date (as specified below) of this Agreement unless otherwise specified in a future agreement between the parties. Trolltech and Licensee further agree that each party shall protect the existence and terms of this Agreement, including information about the evaluation of the Licensed Software in Licensee's business and terms around such use, as Confidential Information. Confidential Information shall not include that information which (i) becomes part of the public domain through no breach by any of the parties; (ii) is independently developed without use of Confidential Information; or (iii) is rightfully disclosed by a third party.

- The right to use the Licensed Software is time-limited. All rights granted to Licensee in this agreement will be void after the end of the evaluation period, which is no later than 31 days after Licensee received the Licensed Software.

- The Licensed Software may provide links to third party libraries, content or code (collectively "Third Party Libraries") to implement various functions. Third Party Libraries do not comprise part of the Licensed Software. Access to Third Party Libraries is included along with the Licensed Software delivery as a convenience only. The source code and libraries in such Third Party Libraries may be listed in the "../src/3rdparty" source tree delivered with the Licensed Software, as may be amended from time to time, and do not comprise any of the Licensed Software. Licensee acknowledges (1) that some Third Party Libraries may require additional licensing from the owners or licensors of such, and (2) that use, copying or distribution of any of the Licensed Software referencing any portion of a Third Party Library may require appropriate licensing from such third parties.

- WARRANTY DISCLAIMER: THE LICENSED SOFTWARE IS LICENSED TO LICENSEE "AS IS". TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, TROLLTECH ON BEHALF OF ITSELF AND ITS SUPPLIERS, DISCLAIMS ALL WARRANTIES AND CONDITIONS, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, TITLE AND NON-INFRINGEMENT WITH REGARD TO THE LICENSED SOFTWARE. TROLLTECH DOES NOT WARRANT THAT THE LICENSED SOFTWARE WILL SATISFY LICENSEE'S REQUIREMENTS OR THAT IT IS WITHOUT DEFECT OR ERROR OR THAT THE OPERATION THEREOF WILL BE UNINTERRUPTED. ALL USE OF AND RELIANCE ON THE LICENSED SOFTWARE IS AT THE SOLE RISK OF AND RESPONSIBILITY OF LICENSEE.

- LIMITATION OF LIABILITY: IF, TROLLTECH'S WARRANTY DISCLAIMER NOTWITHSTANDING, TROLLTECH IS HELD LIABLE TO LICENSEE, BASED ON THE LICENSED SOFTWARE, TROLLTECH'S ENTIRE LIABILITY TO LICENSEE AND LICENSEE'S EXCLUSIVE REMEDY SHALL BE, AT TROLLTECH'S OPTION, EITHER (A) RETURN OF THE PRICE LICENSEE PAID FOR THE LICENSED SOFTWARE, OR (B) REPAIR OR REPLACEMENT OF THE LICENSED SOFTWARE, PROVIDED LICENSEE RETURNS TO TROLLTECH ALL COPIES OF THE LICENSED SOFTWARE AS ORIGINALLY DELIVERED TO LICENSEE. TROLLTECH SHALL NOT UNDER ANY CIRCUMSTANCES BE LIABLE TO LICENSEE BASED ON FAILURE OF THE LICENSED SOFTWARE IF THE FAILURE RESULTED FROM ACCIDENT, ABUSE OR MISAPPLICATION, NOR SHALL TROLLTECH UNDER ANY CIRCUMSTANCES BE LIABLE FOR SPECIAL DAMAGES, PUNITIVE OR EXEMPLARY DAMAGES, DAMAGES FOR LOSS OF PROFITS OR INTERRUPTION OF BUSINESS OR FOR LOSS OR CORRUPTION OF DATA. ANY AWARD OF DAMAGES FROM TROLLTECH TO YOU SHALL NOT EXCEED THE TOTAL AMOUNT LICENSEE HAS PAID TO TROLLTECH IN CONNECTION WITH THIS AGREEMENT.

GENERAL PROVISIONS

- This Agreement may only be modified in writing signed by authorized representatives of Licensee and Trolltech. In case of a conflict between the Agreement and the terms of any purchase order or other ordering document, the Agreement shall prevail. If any provision of the Agreement is found void or unenforceable, the remainder will remain valid and enforceable according to its terms. If any remedy provided is determined to have failed for its essential purpose, all limitations of liability and exclusions of damages set forth in this Agreement shall remain in effect.

- This Agreement shall be construed, interpreted and governed by the laws of Norway, the legal venue to be Oslo City Court. Trolltech reserves all rights not specifically granted in this Agreement

- Copyright (c) 2000-2003 Intel Corporation All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

• Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
• Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
• Neither name of Intel Corporation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

- THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ”AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL INTEL OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANYWAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Servicecentra

Als uw product onderhoud nodig heeft, kunt u contact opnemen met een Samsung servicecentrum.
Voor onderhoud aan de netwerkverbinding en de server.

Diensten	Contact
Website Samsung Electronics	http://www.samsung.com

Wanneer u suggesties of vragen heeft met betrekking tot Samsung producten, gelieve contact op te nemen met de consumenten dienst van Samsung

North America		
U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/us
CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/mx

Latin America		
ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	http://www.samsung.com
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com/co
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin
HONDURAS	800-7919267	http://www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com/latin
NICARAGUA	00-1800-5077267	http://www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/latin

VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com/latin

Europe		
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	http://www.samsung.com/at
BELGIUM	02 201 2418	http://www.samsung.com/be (Dutch) http://www.samsung.com/be_fr (French)
CZECH REPUBLIC	800 - SAMSUNG (800-726786) Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8	http://www.samsung.com/cz
DENMARK	8 - SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/dk
EIRE	0818 717 100	http://www.samsung.com/ie
FINLAND	30 - 6227 515	http://www.samsung.com/fi
FRANCE	01 4863 0000	http://www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - SAMSUNG (7267864, € 0.14/Min)	http://www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/hu
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG	02 261 03 710	http://www.samsung.com/lu
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com/nl
NORWAY	3 - SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/no
POLAND	0 801 1SAMSUNG(172678) 022 - 607 - 93 - 33	http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL	808 20 - SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/sk
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	http://www.samsung.com/es
SWEDEN	075 - SAMSUNG (726 78 64)	http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	http://www.samsung.com/ch
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/uk

CIS		
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.com/ee
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.com/lt
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com/kz_ru
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.ru
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
UKRAINE	8-800-502-0000	http://www.samsung.ua
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com/kz_ru

Asia Pacific

AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com/au
CHINA	800-810-5858 400-810-5858 010-6475 1880	http://www.samsung.com/cn
	HONG KONG : 3698-4698	http://www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282 1800 110011 1-800-3000-8282	http://www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	http://www.samsung.com/nz
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG(726-7864) 1-800-3-SAMSUNG(726-7864) 02-5805777	http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	http://www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com/vn

Middle East & Africa		
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/za
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com/tr
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864) 8000-4726	http://www.samsung.com/ae

Het gebruiken, kopiëren of reproduceren van (delen van) deze handleiding zonder schrif telijke toestemming van Samsung Electronic is verboden.
De inhoud van deze handleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
©2008 Alle rechten voorbehouden. Samsung Electronics.